Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Manuel utilisateur

8AL90311FRAAed01-1436

1 DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE 7

1.1 DESCRIPTION DU POSTE 7
1.2 ICÔNES D'ÉTATS 9
1.3 ICONES DU MENU 10
1.4 ICÔNES DE COMMUNICATION 11
1.5 ACCÉDER AU MENU ET NAVIGATION 12
1.6 COMBINÉ EN MODE AFFICHAGE D'ICÔNE 13

2 LES PREMIERS PAS 14

2.1 METTRE EN PLACE LA BATTERIE 14
2.2 CHARGER LA BATTERIE DU TÉLÉPHONE 15
2.3 METTRE EN MARCHE LE TÉLÉPHONE 17
2.4 ETEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE 17

3 TÉLÉPHONER 18

3.1 LANCER UN APPEL 18
3.2 APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL 18
3.3 APPELER VOTRE CORRESPONDANT À PARTIR DE SON NOM (ANNUAIRE DE L'ENTREPRISE) 19
3.4 RECEVOIR UN APPEL 19
3.5 RECOMPOSER 20
3.6 DEMANDER UN RAPPEL AUTOMATIQUE LORSQUE VOTRE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPÉ 20
3.7 DURANT UNE CONVERSATION 21

4 VOUS ÊTES EN COURS DE COMMUNICATION 22

4.1 APPELER UN SECOND CORRESPONDANT 22
4.2 RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL 22
4.3 PASSER D'UN CORRESPONDANT À L'AUTRE (VA-ET-VIENT) 23
4.4 TRANSFÉRER UN APPEL 23
4.5 CONVERSER SIMULTANÉMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFÉRENCE) 24
4.6 METTRE VOTRE CORRESPONDANT EN ATTENTE (PARCAGE) 24
4.7 ACTIVER/DÉSACTIVER LA FRÉQUENCE VOCALE 25

5 L'ESPRIT D'ENTREPRISE 26

5.1 RÉPONDRE À LA SONNERIE GÉNÉRALE 26
5.2 INTERCEPTER UN APPEL 26
5.3 GROUPEMENT DE POSTES 27
5.4 DIVERTING HUNTING GROUP CALLS 27
5.5 ENVOYER UN MESSAGE ÉCRIT À UN CORRESPONDANT INTERNE 28
5.6 ENVOYER UNE COPIE D'UN MESSAGE VOCAL 29
5.7 ENVOYER UN MESSAGE VOCAL À UN DESTINATAIRE / UNE LISTE DE DIFFUSION 30

6 RESTER EN CONTACT 32

6.1 CHOIX DES APPELS À RENVOYER 32
6.2 RENVOYER LES APPELS VERS UN AUTRE NUMÉRO (RENVOI IMMÉDIAT) 32
6.3 DIFFÉRENTS TYPES DE RENVOIS / EXEMPLE DE RENVOI SUR OCCUPATION 33
6.4 RENVOYER LES APPELS VERS VOTRE BOÎTE VOCALE 34
6.5 ANNULER TOUS LES RENVOIS 34
6.6 CONSULTER VOTRE BOÎTE VOCALE 34
6.7 ACTIVER/DÉSACTIVER L'ASSISTANT PERSONNEL 36
6.8 L'ASSISTANT PERSONNEL : UN SEUL NUMÉRO POUR VOUS JOINDRE 36
6.9 CONSULTER LES MESSAGES TEXTE 38

7 VOTRE POSTE S'AJUSTE À VOS BESOINS 39

7.1 INITIALISER VOTRE BOÎTE VOCALE 39
7.2 PERSONNALISER VOTRE ACCUEIL VOCAL 39
7.3 MODIFIER LE MOT DE PASSE DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE 40
7.4 RÉGLER VOTRE SONNERIE 41
7.5 ACTIVER LE MODE CASQUE 42
7.6 RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE 43
7.7 SÉLECTION DE LA LANGUE 44
7.8 PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL 44
7.9 MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE PERSONNEL 45
7.10 EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE PERSONNEL 45
7.11 PROGRAMMER UN RAPPEL DE RENDEZ-VOUS 46
7.12 CONFIGURER LES TOUCHES F1 ET F2 46
7.13 CALENDRIER 47
7.14 VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE 51

8 ENREGISTRER LE TÉLÉPHONE 52

8.1 DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR UN SYSTÈME LORS DE LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE 52
8.2 DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR D'AUTRES SYSTÈMES 53

9 ACCESSOIRES 55

9.1 KIT TÉLÉPHONE PHONE PACKAGE 55
9.2 CHARGEURS ET ALIMENTATION 55
9.3 CHARGEURS DOUBLES 57
9.4 CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR 57
9.5 PRÉSENTATION DE LA BATTERIE 58
9.6 CASQUE / MICRO EXTERNE 58
9.7 NETTOYER VOTRE TÉLÉPHONE 58
9.8 TRANSPORTER ET PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE 58

10 LEXIQUE 59

11 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 60

Précautions d'emploi

- Zone de couverture
  Les fonctions DECT intégrées à votre système ALCATEL, permettent la gestion de la mobilité des abonnés, par l'intermédiaire de postes sans fil DECT.
  La couverture radio du système ALCATEL est assurée par un réseau de bornes radio. La zone de couverture d'une borne radio est appelée cellule.
- Itinérance :
  Un usager peut effectuer, ou recevoir, un appel depuis n'importe quelle cellule.
- Transfert radio : (Handover)
  Cette fonction permet à l'usager de se déplacer en cours de conversation et de passer d'une cellule à l'autre. Le transfert se fait automatiquement, sans répercussion sur la communication. Dans certains cas, un léger craquement peut être perçu au niveau de l'audio du téléphone au moment du transfert.

Utilisation d'un équipement agréé de type DECT

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL.Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires en vigueur et notamment aux directives suivantes :

- 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) ,
- 73/23/CEE (basse tension) ,
- 1999/5/CE (R&TTE).

Au titre de la directive 1999/5/CE (R&TTE) parue au Journal Officiel de la Communauté Européenne du 07 Avril 1999, ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.

L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC/IC et le Conseil Européen.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée : Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / RTX Hong Kong Ltd CE-MB206-5C-XX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie
  Charger la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation.
- Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants :
  - 8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA),
  - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).

  Avec les alimentations suivantes :
  - 8242 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA),
  - Friwo FW7713/XX. (rating I/P :AC 100-240V, 150mA; O/P : DC 5V, 1A),
  - 8242 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA),
  - Friwo FW7712 (rating I/P :AC 100-240V, 125mA; O/P : DC 5V, 0.9A).
- Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A). Utilisez uniquement le câble fourni avec le chargeur de bureau du terminal 8242 DECT (prise USB "A"), ou le chargeur double du terminal 82x2 DECT.
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode. Se référer au chapitre : Combiné en mode affichage d'icône .

1		Allumer / éteindre le téléphone, verrouiller / déverrouiller le téléphone et activer le mode veille. • Allumer (appui long). • Eteindre (appui long). • Verrouiller/déverrouiller votre téléphone. • Mode veille activé/désactivé (appui court).
2		• Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
3		• Couper la sonnerie. • A raccroché.
4		• Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet.
5		• Accéder au MENU.
6		• Accéder au MENU. • Confirmer. • Naviguer.
7		• Appui court : Accéder au répertoire d'entreprise • Appui long : Votre poste s'ajuste à vos besoins
8		• En communication : Activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille. • En communication : Activer / désactiver le haut-parleur.
9		• En mode veille Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
10		• Accéder au répertoire individuel

⑪	Voyant lumineux	• Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement jaune lent : Événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, …. • Clignotement jaune rapide : Appel entrant. • Clignotement rouge : Le téléphone est hors zone de couverture. • Le clignotement de la DEL lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la DEL est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
⑫	• Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.	
⑬	• Appui court : Diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : Activer / désactiver la fonction muet.	
⑭	• Appui court : Augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : Activer / désactiver le haut-parleur.	
⑮	• Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.	
⑯	• Prise USB pour charger la batterie et pour la mise à jour du téléphone.	
⑰	• Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.	
⑱		• Retour à la page d'accueil.
⑲		• Touches programmables (touches F1 et F2).
⑳		• En fonction de la configuration du vibreur et de la sonnerie, l'appui sur cette touche a différents effets. Il s'agit d'un raccourci pour régler le vibreur/sonnerie. Reportez-vous à la section dédiée à la touche audio.

1.2 Icônes d'états

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

Niveau de charge de batterie.

Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse.

Rendez-vous programmé.

Renvoi d'appel activé.

Vibreur actif.

Sonnerie activée.

Sonnerie coupée.

Qualité de réception radio.

Haut-parleur activé (en conversation).

Muet activé (en conversation).

Mode économie activé et en fonction (vert).

Mode économie activé (gris).

Puissance 50mW.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :	

1.3 Icones du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.	

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système Toutes les icônes sont décrites dans leur état non sélectionné. Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes sont affichées dans une couleur pourpre.

	Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Composé : Rappeler le dernier numéro composé.
	Faire suivre : Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
	Messages : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Alarmes : Accès à la programmation des alarmes.
	Verrou. : Verrou / déverrouillage poste.
	Services : Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
	Paramèt. : Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Interception d'appel : Répondre à un appel destiné à un autre poste.
	Patron/secrétaire.
	Langue : Choisir la langue.
	Sonnerie : Réglage de la sonnerie.
	Calendri. : Accès au calendrier.
	Cfg. alarm : Menu de paramétrage des alarmes (Mot de passe protégé).
	Acq.alarm : Accéder aux services d'acquittement d'alarme.

1.4 Icônes de communication

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
	Enregistrer la conversation
	Garde manuelle
	Annuler 2nd appel

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents correspondants.

Exemple : le premier appel est en attente le second appel est en cours / .

1.5 Accéder au MENU et navigation

Accédez au menu.	 Appuyez sur la touche OK lorsque le téléphone affiche l'écran d'accueil OU Appuyez sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utilisez les touches de navigation et appuyez sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.	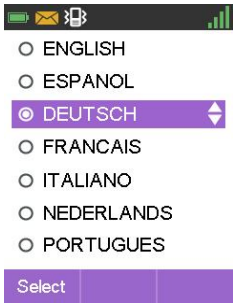
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.	

1.6 Combiné en mode affichage d'icône

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode.

Pour activer le mode affichage d'icônes :

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Touches*
	• *Soft key : mode icône*
	• *Activ*

2 Les premiers pas

Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

2.1 Mettre en place la batterie

- Mettre en place la batterie :

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Préférez la méthode qui consiste à maintenir le clip soulevé plutôt que celle qui consiste à tourner le clip ceinture. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.	
Soulever le capot.	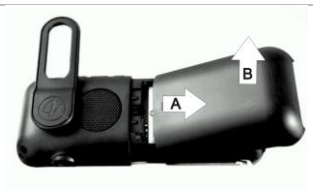
Positionner le coté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	
Repositionner le capot.	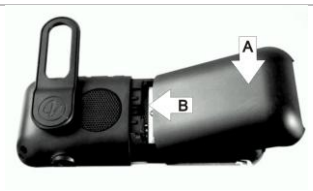

- Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.	

Soulever le capot.	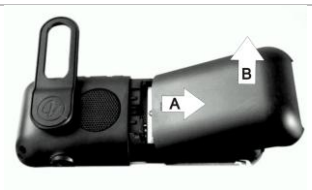
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	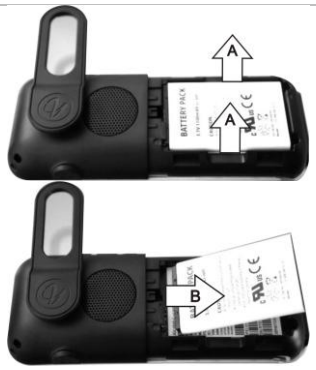

2.2 Charger la batterie du téléphone

2.2.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple

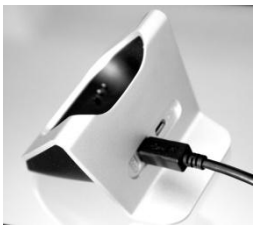

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

2.2.2 Chargement de la batterie sur un chargeur double

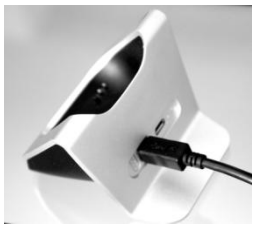

Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de rechange dans le logement additionnel, contacts vers le bas.

Pour extraire la batterie de rechange, appuyer sur le bouton avant.

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

2.2.3 Comment fixer votre téléphone à l'aide du câble USB

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC.

2.2.4 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

2.2.5 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio. Jusqu'à 160 heures.

En conversation continue. Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.3 Mettre en marche le téléphone

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). • Votre téléphone est en marche.	

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : "System 1 - Auto install ?", se reporter au paragraphe "Enregistrer le téléphone" ou consulter votre installateur.

2.4 Eteindre votre téléphone :

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). • Sélectionnez la fonction arrêt du mobile. • Votre téléphone est éteint.	

3 Téléphoner

3.1 Lancer un appel

	• Numéroter.
	• Passer l'appel.

Vous êtes en communication :

	• Raccrocher.

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant

3.2 Appeler par votre répertoire personnel

	• Accéder au MENU.
	• *Répertoire*
	• *N°Individuel* Valider l'accès à 'répertoire personnel'.
	• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.
	• Passer l'appel.

Accès rapide : (appui long).

3.3 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

	• Accéder au MENU.
	• *Répertoire*
	• *AppparNom*
	• Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. • Valider.
	• Sélectionner le nom recherché.
	• Passer l'appel.

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.

Appuyer sur 1 dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.

L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire...

3.4 Recevoir un appel

Un appel arrive.

	• Les appels entrants répondus
	• Couper la sonnerie :Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	• Raccrocher.

La sonnerie ne retentit pas si :. :

- le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

3.5 Recomposer

3.5.1 Rappeler l'un des derniers numéros composé

	• Appui long.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Composé*
	• Sélectionner le numéro dans la liste.
	• Passer l'appel.

3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Transférer vers la messagerie vocale

	• Rappeler.

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction "annulation rappel automatique".

3.7 Durant une conversation

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- La liste des icônes, en haut de l'écran.
- La liste d'items, en bas de l'écran.

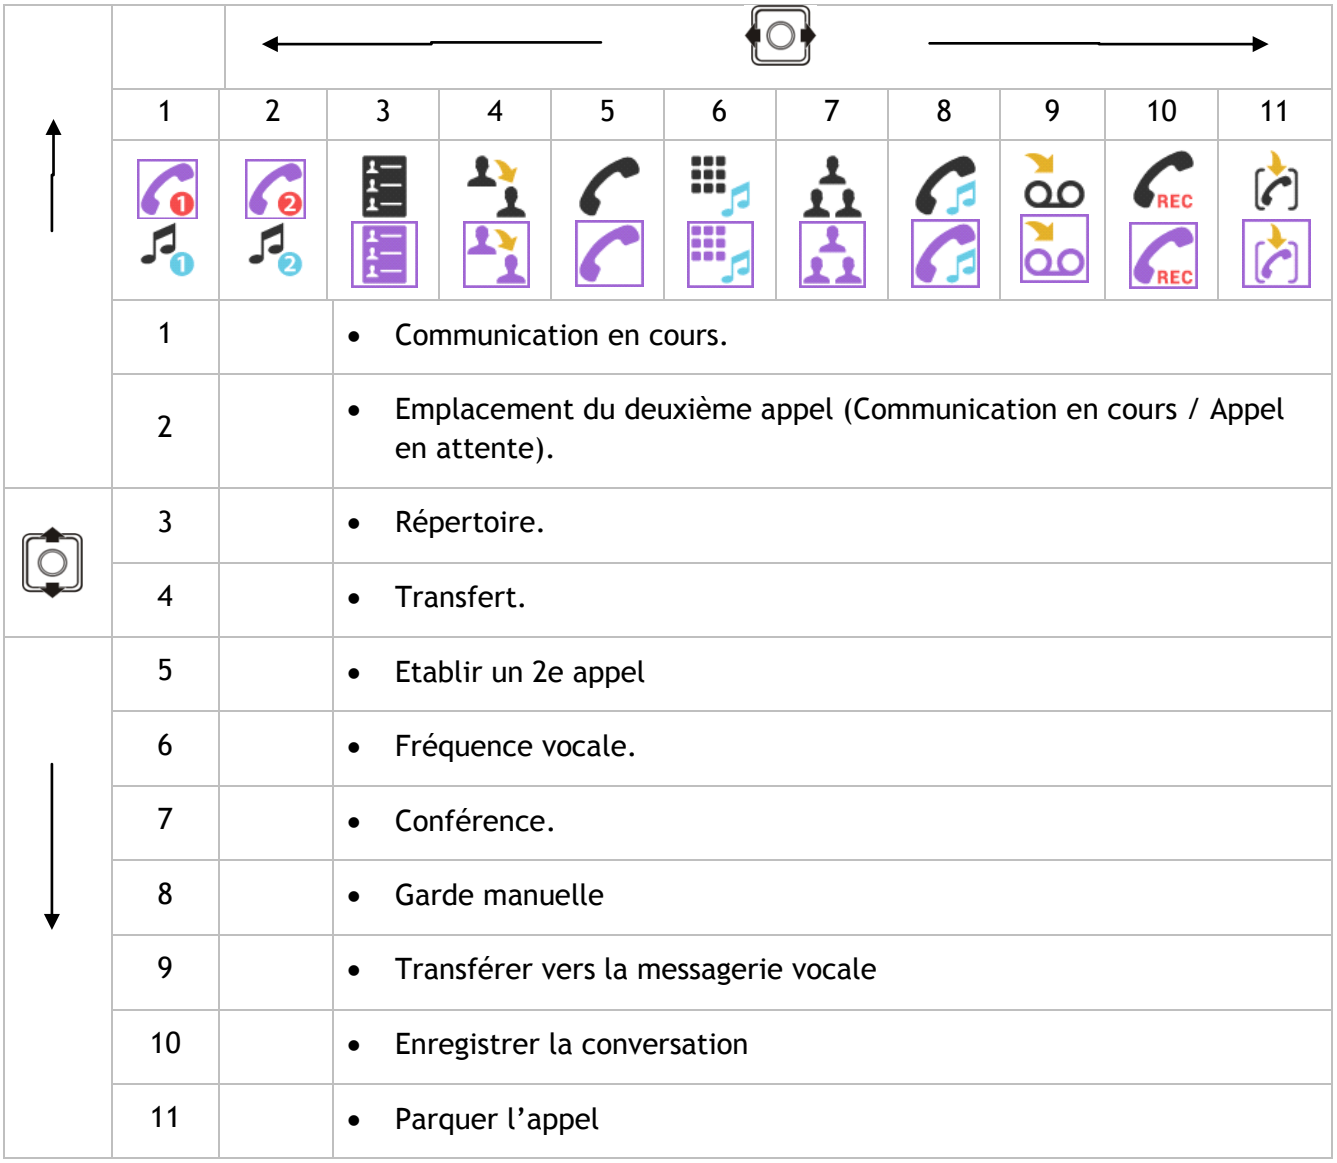

	1	• Communication en cours.
	2	• Emplacement du deuxième appel (Communication en cours / Appel en attente).
	3	• Répertoire.
	4	• Transfert.
	5	• Etablir un 2e appel
	6	• Fréquence vocale.
	7	• Conférence.
	8	• Garde manuelle
	9	• Transférer vers la messagerie vocale
	10	• Enregistrer la conversation
	11	• Parquer l'appel

4 Vous êtes en cours de communication

4.1 Appeler un second correspondant

	• Vous êtes en conversation avec un appelant.
	• Composer le numéro.
	• Passer l'appel.
	• Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente :

	• Raccrocher.
	• Votre poste sonne.
	• Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez également effectuer un second appel en utilisant la fonction « Second appel ».

4.2 Recevoir un deuxième appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.

	• Les appels entrants répondus.
	• Le premier correspondant est mis en attente.

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône reception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

	• Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.

	• Affichage de l'identité du correspondant.
	• Reprendre le correspondant en attente.

4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :.
Vous êtes en communication avec un premier correspondant :

	• Appeler le destinataire du transfert.
	• Passer l'appel.

Vous êtes en communication avec le destinataire :

	• Transférer.

Les deux correspondants sont mis en relation.

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre que votre correspondant ne réponde, en sélectionnant le label "Transfert". Le transfert entre deux correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du système.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :

	• Conférence. • Vous êtes en conférence.

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active) :

	• Conférence.

Mettre fin à la conférence avec tous les participants

	❯ La conférence est terminée.

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.
Vous êtes en communication externe.

	• *Parquer*
	• N° du poste destinataire.

Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre poste.

Pour retrouver votre correspondant parqué (reprise de parcage) :

	• Accéder au MENU.
	• *Interc*
	• *Parcage*
	Composer le numéro du poste depuis lequel a été effectué le parcage initial

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant the temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

	• Vous êtes en conversation avec un appelant.
	• *×FréqVocale ?*
	• Pour activer.
	• Envoyer des signaux DTMF.
	• *×FréqVocale ?*
	• To deactivate

5 L'Esprit d'Entreprise

5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

	• Accéder au MENU.
	• *Interc*
	• *IntAppGen.*
	Confirmer.

5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

	• Accéder au MENU.
	• *Interc*
	• *IntAppPoste*
	Composer le numéro du poste sonné
	• Valider.

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :	
	• *IntAppGroup*

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3 Groupement de postes

5.3.1 Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

5.3.2 Sortir temporairement de votre groupement de poste

	• Code de la fonction « Sortie group. »
	• Entrez votre numéro de groupe

5.3.3 Réintégrer votre groupement :

	• Code de la fonction“Retour dans le groupement“
	• Entrez votre numéro de groupe

Affichage de l'acceptation du retrait

5.4 Diverting hunting group calls

You can divert your own group calls :

	• Code de la fonction “Renvoi des appels de groupement“
	• N° destinataire du renvoi
	• Affichage de l'acceptation du renvoi

Pour annuler cette fonction, voir le chapitre relatif à l'annulation de tous les transferts.

5.5 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Mess.texte* • Confirmer.
	• *Envoimsg* • Confirmer.
	• Composez le numéro du destinataire • Confirmer.
	• Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). • Valider.

Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :

1	RAPPELEZ	15	REUNION LE xx xx xx (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE xx xx xx A xx H xx (*)
3	RAPPELEZ A xx : xx (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE xx xx xx (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	Appeler l'opérateur	19	ABSENT, RETOUR A xx : xx (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR LE xx xx xx A xx : xx (*)
7	JE RAPPELLERAI A xx H xx (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*) EN CONGES, DE RETOUR LE xx xx xx (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE xx xx xx (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° xxxx (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A xx : xx (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique

Si le message choisi est à compléter :	
	• Valider l'accès au message à compléter
	• Terminez le message. • Valider.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche effacer. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

5.6 Envoyer une copie d'un message vocal

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Nouv msg voc* • Valider l'accès à la boîte vocale.
	• Entrer votre mot de passe de votre messagerie vocale. • Confirmer.
	• Sélectionner le message à copier
	• *EnvoiCopie*
	• N° ou nom du destinataire ou de la liste • Confirmer.
	• Confirmer. • Confirmer.

Pour enregistrer un commentaire	
	• *EnvoiCopie*
	• N° ou nom du destinataire ou de la liste • Confirmer.
	• *Rec comment* • Confirmer.
	• Confirmer. • Début enreg
Enregistrement en cours	
	• *Stop*
	• Confirmer.

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

5.7 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Messagerie* • Valider l'accès à la boîte vocale.
	• Mot de passe. • Confirmer.
	• *Envoimsg*
	• N° ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050) • Valider.
	• Sélectionner le message à envoyer (01 à 27) • Confirmer.

Listes de diffusion : • 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales • 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales	
Pour enregistrer le message	
	• *Enrgcomment* • Confirmer.
	• Confirmer. • Démarrer l'enregistrement
Enregistrement en cours	
	• *Stop*
	• Confirmer. • Envoyer le message

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

6 Rester en contact

6.1 Choix des appels à renvoyer

	• Accéder au MENU.
	• *Renvoi*
	• *Tousappels* • *AppelsExt.* • *AppelsLoc.* Choisir le type d'appels à transférer (tous les types, appels internes ou externes).
	• Confirmer.

6.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, téléphone de voiture, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur etc.).

	• Accéder au MENU.
	• *Renvoi* • Valider l'accès au renvoi immédiat
	• *RenvoiImméd*
	• Composez le numéro du destinataire • Confirmer.

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.
Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.

6.3 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation

6.3.1 Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

	• Accéder au MENU.	
	• *Renvoi*	
	• Sélectionner l'icône "Liste des renvois".	
	RenvoiOccup	Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
	PasDéranger	Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.
	RenvoiSuiv.	Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.
	Renvoibip	Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de personne.
	RenvoiTexte	Lorsqu'un contact tente de vous appeler, le message texte sélectionné s'affichera sur l'écran de son téléphone.

6.3.2 Exemple de renvoi sur occupation

	• Accéder au MENU.
	• *Renvoi*
	• Sélectionner l'icône "Liste des renvois".
	• *RenvoiOccup*
	• Composez le numéro du destinataire • Confirmer.

6.4 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale

	• Accéder au MENU.
	• *Renvoi*
	• *RenvImmMV* • Confirmer.

6.5 Annuler tous les renvois

	• Accéder au MENU.
	• *Renvoi*
	• Sélectionner l'icône "Annulation renvoi". • Confirmer.

6.6 Consulter votre boîte vocale

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.

	• Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Message Vocal* • Valider l'accès à la boîte vocale.
	• Entrer votre mot de passe de votre messagerie vocale.

	• Confirmer.
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux	
	• *Ecouternouv*

Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.

1	2	3	4	5	6	7

1	• Ecouter les messages
2	• Effacer le message courant
3	• Rappeler le déposant du message
4	• Envoyer une copie de message
5	• Faire une pause pendant l'écoute du message
6	• Reculer de 10 secondes
7	• Avancer de 10 secondes

6.7 Activer/Désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

	• Accéder au MENU.
	• *Services*
	• *Assistperso*
	• *Renvoiactif :* pour activer l'«Assistant personnel ». • *Renvoiinact :* pour désactiver l'« Assistant personnel ». • Confirmer

En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat.

6.8 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre

	• Accéder au MENU
	• *Services*
	• *Assistperso*
	• *Menu*

Pour choisir le type de renvoi :	
	• *Menu*
	• *NumInterne* • Saisir le n d'un collègue ou de votre assistante ou autre
	• *NumExterne* • Saisir un numéro externe
	• *NumMobile* • Saisir le n de votre téléphone mobile
	• *Choixactif / Choixinact.* • Activer/Désactiver le transfert vers le standard
	• Composer le numéro • Valider

6.9 Consulter les messages texte

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La DEL jaune indique la présence d'un message.

	• Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Msgerie Texte* • Confirmer.
Lire les messages :	
	• Sélectionner le message à lire. • Confirmer.
	• *Lecturemsg ?* Confirmer l'accès à l'option « Lire les messages »
	• Dans le menu « Options », vous pouvez supprimer le message, rappeler l'expéditeur du message, répondre au message ou enregistrer le numéro de l'expéditeur du message dans votre liste de contacts personnels.

	• L'icône de message disparaît lorsque tous les messages ont été lus.

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Initialiser votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	• L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• Valider l'accès à la boîte vocale.
	• Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système

7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle

	• Accéder au MENU
	• *Services*
	• *Accueilvoc.* • Valider
	• *Perso ?* • Valider
	• *Enregistrer* • Valider

Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

Pour revenir à l'annonce par défaut

	• Accéder au MENU
	• *Services*
	• *Défaut ?*
	• *Oui* • Confirmer le message par défaut.

7.3 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

	• Accéder au MENU.
	• *Services*
	• *Options*
	• *Mot de Passe*
	• Composer l'ancien code. • Composer le nouveau code. • Valider.

Tant que votre boîte vocale n'est pas initialisée, le mot de passe est 151515
Chaque chiffre du code est représenté par un astérisque.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système

7.4 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

	• Accéder au MENU.
	• *Services*
	• *Réglage*

7.4.1 Choisir la mélodie

	• *Mélod. Ext* • *Mélod. Int* • Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants.
	• Sélectionner la mélodie de votre choix. • Valider.

7.4.2 Régler le volume de la sonnerie

	• *Vol.melodie*
	• Sélectionner le volume de votre choix. • Valider.

7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

	• Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.
	• *Arrêt* :Sonnerie et vibreur désactivés. • *Sonnerie seule* :Sonne uniquement. • *Vibrer puis sonner* :Le poste vibre puis sonne. • *Vibrer seulement* : Le poste vibre et ne sonne pas. • *Vibrer et sonner* : Le combiné vibre et sonne simultanément.

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.

7.4.4 La touche Audio

La touche audio est une touche de raccourci permettant de modifier rapidement la configuration du vibreur/de la sonnerie.

Appuyant sur cette touche permet de changer la configuration du vibreur/de la sonnerie : /

Etat initial	Etat final
Arrêt	Sonnerie seule
Vibrer puis sonner	Sonnerie seule
Vibrer seulement	Vibrer et sonner
Vibrer et sonner	Sonnerie seule
Sonnerie seule	Arrêt

7.5 Activer le mode casque

Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la communication sur le casque externe.

	• Access MENU.
	• *Services*
	• *Réglage*
	• *en interphonie*
	• Sélectionner activer ou désactiver • Valider.

7.6 Régler votre téléphone

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.
• OU	
	• Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.
	• Revenir au repos.

* *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- *État* ❱Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- *Sonnerie progress.* ❱ Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
- *Avert. couverture* ❱ Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.
- *Bip chargeur* ❱ Pour activer ou désactiver Bip émission en plaçant le combiné sur le chargeur.
- *Signal batterie faible* ❱ Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.
- *Tonalité touches* ❱ Activer ou désactiver les bips clavier.
- *Confirmat sonore* ❱ Quand un paramètre est modifié, vous entendez un bip de confirmation.
- *Mode casque* ❱ Activer ou désactiver le mode casque. Lorsqu'elle est activée, uniquement le casque sonne (si il est branché).
- *Mode ECONOMIE* ❱ Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- *Sonnerie* ❱ Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
- *Verrouiller* ❱ Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
- *Réinit. paramètres* ❱ Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- *Sélect. Système* ❱ Pour sélectionner un réseau Dect défini par l'administrateur pour votre combiné ou auto. select.
- *Param. système* ❱ Accès administrateur pour la configuration du système.
- *Touches* ❱ Pour accéder à la configuration et la programmation des touches du combiné.
- *Sonnerie forcée* ❱ Contacter votre administrateur. Cette fonction est dédiée à des usages spécifiques.

7.7 Sélection de la langue

	• Accéder au MENU.
	• *Services*
	• *Options*
	• *Choixlangue*
	• Sélectionnez la langue de votre choix • Valider.

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.8 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 42 numéros.

	• Accéder au MENU.
	• *Contacts*
	• *»N°Individ.*
	• Sélectionner la fiche de votre choix.
	• Valider (appui long)
	• Saisir le nom. • Valider.
	• Saisir le numéro. • Valider.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre “U“.

Appuyez sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long)

7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel

	• Accéder au MENU.
	• *Contacts*
	• *»N°Individ.*
	• Sélectionner la fiche à modifier.
	• Valider (appui long)
	• Modifier le nom • Valider.
	• Modifier le numéro. • Valider.

Appuyez sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court) :. Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel

	• Accéder au MENU.
	• *Contacts*
	• *»N°Individ.*
	• Sélectionner la fiche à effacer.
	• Valider (appui long)
	• Effacer tous les caractères • Valider.
	• Effacer tous les numéros • Valider.

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• *Alarmes*
	• *RdVtemp : Rendez-vous ponctuel : rendez-vous dans les 24 heures.* • *Rdvperm : Rendez-vous permanent : rendez-vous quotidien à la même heure.*
	• Composer l'heure du rendez-vous. • Valider.

A l'heure programmée votre poste sonne :

Appuyer sur la touche « OK » pour accepter le rendez-vous.

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

	• Accéder au MENU.
	• *Alarmes*
	• Sélectionner le rendez-vous à annuler.
	• Effacer l'heure du rendez-vous
	• Valider.

7.12 Configurer les touches F1 et F2

Les fonctions de verrou, numérotation rapide, accusé de réception d'une alarme ou d'un événement de notification (si autorisé) peuvent être associées aux touches F1 et F2. Une fois configurées ces fonctions sont accessibles par un appui court ou long.

7.12.1 Définir la fonction à associer à la touche F.

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Touches*
	• Définir le type de fonction (appel ou verrou) que vous souhaitez associer pour chaque touche en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).

7.12.2 Définir les numéros à appeler

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Touches*
	• *Configuration d'appels*
	• Entrer le nom et le numéro du contact que vous souhaitez associer à la touche F en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).

7.13 Calendrier

Vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

7.13.1 Modifier le format du calendier

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• *Plus* • *Afficher semaine* > Affichage de la semaine. • *Afficher mois* > Affichage du mois.

7.13.2 Programmer un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• *Ajouter*
	• Entrer la date. • *Sauver* • Entrer l'heure de début. • *Sauver*

	• Choisissez la durée du rendez-vous : • *Sélect.*
	• Entrer l'objet du rendez-vous * : • *Sauver* • Entrer le lieu du rendez-vous * : • *Sauver*
	• Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous : • *Sélect.*

Lors de la saisie d'un texte, au moins un caractère est nécessaire, les symboles peuvent être insérés en utilisant la touche logicielle associée et les caractères peuvent être effacés en utilisant la touche Retour ou sur la touche logicielle effacer.

7.13.3 Voir le détail du rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	• *Voir* (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	• Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	• *Voir*

Une date planifiée est encadrée et est cochée.

7.13.4 Modifier un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• Sélectionner une date ((mode affichage par mois uniquement)).
	• *Voir* ((mode affichage par mois uniquement)). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée ((mode affichage par mois uniquement)).
	• Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	• *Voir* • *Editer*
• Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous.	

7.13.5 Copier un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	• *Voir* (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	• Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	• *Voir* • *Plus* • *Copier*
• Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous	

7.13.6 Supprimer un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU.
	• Accéder au menu du calendrier.
	• Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	• *Voir* (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	• Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	• *Voir* • *Plus* • *Suppr.*

7.13.7 Supprimer un rappel de rendez-vous

	• Accéder au MENU
	• Accéder au menu du calendrier
	• *Plus*
	• *Suppr.*
	• Sélectionner le rendez-vous
	• Confirmer la suppression

7.14 Verrouiller votre téléphone

Verrouillage des fonctions sur votre terminal

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :

	• Accéder au MENU.
	• *Verrouiller*
	• Valider.

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal :

	• *Accéder au MENU.*
	• *Verrouiller*
	• Valider.
	• Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
	• Valider.

Verrouiller votre poste

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long)
	• Sélectionnez l'option de verrouillage.

Déverrouiller votre poste :

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long)

8 Enregistrer le téléphone

8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour que le mobile soit en fonction, il doit être enregistré sur au moins un système Alcatel-Lucent ou GAP (opération d'enregistrement). Si “Auto install?“ est affiché à l'écran lors de la première mise en route, cela signifie que votre téléphone n'a pas été enregistré sur un système.

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Param. système*
	• Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
La déclaration peut commencer	
A- Si le système n’utilise pas de code AC	
	• Lancer la déclaration.
B- Si le système utilise un code AC (code d’authentification)	
	• Inscrire
	• Sélectionner un système (Il est recommendé de sélectionner le premier système libre).
	• Entrer identificateur PARK (facultatif). • Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
	• Entrer le code d’accès. • Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
	• Sélectionner le mode d’alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu’une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération a été correctement effectuée (appairage accepté), l'icône indiquant la qualité de réception radio est affiché et le téléphone est prêt à être utilisé.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).
Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALCATEL. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALCATEL ou autre).

8.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).	
2. Lorsque le système est prêt :	
	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Param. système*
	• Entrer le code PIN. • Valider.
	• *Inscrire*
	• Sélectionner un système.
	• Entrer le code PARK. • Valider.
	• Entrer le code d'accès. • Valider.

	• Sélectionner le mode d'alimentation.
Lancer la déclaration.	
	• Revenir au repos.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

8.2.2 Sélectionner votre système DECT

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALCATEL ou GAP).

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Sélect. Système*
	• *Sélec. réseau*
	• Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	• Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Tout système" permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

9 Accessoires

9.1 Kit téléphone Phone package

	Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.
	Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone. • Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire. • Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.
	Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo. Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.

9.2 Chargeurs et alimentation

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants :

	Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable. Le chargeur est fourni séparément.
	Un câble USB (fourni avec le combiné).

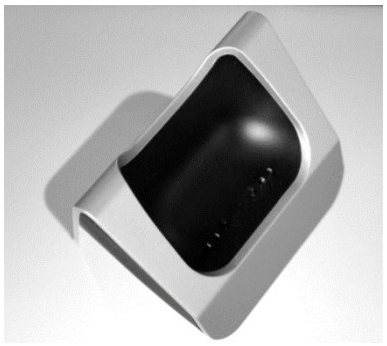	Un support de bureau pour mettre votre téléphone en charge.

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

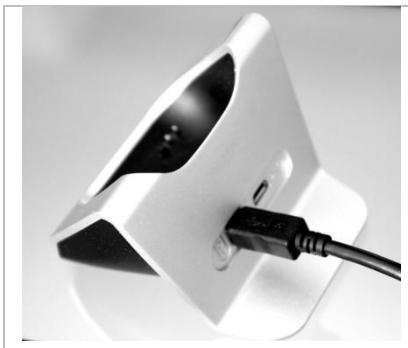	Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

Comment fixer votre téléphone à l'aide du câble USB

	Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

9.3 Chargeurs doubles

Le chargeur Dual Desktop Charger comprend :

1.un support avec un emplacement pour le téléphone, un emplacement pour une batterie supplémentaire, un témoin de charge pour la batterie supplémentaire.

2.un câble d'alimentation pour l'adaptateur AC / DC.

Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de rechange dans le logement additionnel, contacts vers le bas.

- Le temps de charge de la batterie du combiné est inférieur de 3 heures.
- Le temps de charge de la batterie de rechange est inférieur à 6 heures.

Pour extraire la batterie de rechange, appuyer sur le bouton avant.

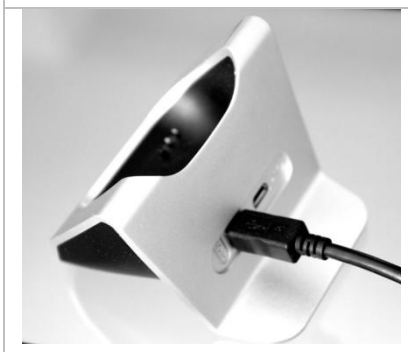

La prise USB d'alimentation permet de recharger le combiné et la batterie de rechange.

Le câble USB permet de charger le combiné depuis n'importe quel PC. Dans ce cas, seul le combiné est chargé, la batterie de rechange n'est pas chargée.

9.4 Caractéristiques de l’adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
- Sortie : 5V - 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l’alimentation électrique.

9.5 Présentation de la batterie

9.5.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio.	Jusqu'à 160 heures.
En conversation continue.	Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

9.5.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.	
	Icone batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge.
Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

9.6 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste.
Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

9.7 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

9.8 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de sacoches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

10 Lexique

- Conférence La fonction de transfert permet de transférer le correspondant en cours de communication à un autre correspondant.
- Poste DECT : poste sans fil conforme à cette norme. Ce service permet à un usager, en communication avec deux correspondants, d'établir une communication à trois participants.
- En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales. Ces codes sont utilisés lorsqu'un usager souhaite consulter un serveur vocal, accéder à un standard automatique ou à un répondeur consulté à distance. Entrée en tiers :.
- GAP (Generic Access Profile) : Ensemble de postes groupés sous un même numéro d'annuaire. Un appel vers ce numéro aboutit sur l'une des lignes libres des postes du groupe.
- Groupement d'interception : Ce service permet de répondre à un appel destiné à un autre poste. L'interception d'appel se fait à l'intérieur d'un groupe d'interception.
- Assistant personnel : Ce service permet à l'appelant, au lieu de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.
- Parquage : Ce service permet de mettre en attente une communication pour la reprendre ultérieurement à partir d'un poste "autorisé" de l'installation.
- DECT : Ce répertoire contient l'ensemble des numéros abrégés accessibles aux usagers de l'installation Alcatel-Lucent.
- Répertoire personnel : Ce répertoire contient les numéros de téléphone personnels de l'usager d'un poste.
- Transfert de communication : Fonction permettant de "passer" une communication à un autre usager de l'installation.
- FrqVocale Fonction permettant de passer alternativement d'un correspondant à l'autre, si vous avez plusieurs communications simultanées.

11 Déclaration de conformité

Marquage : CE

Cet équipement utilise le spectre de fréquences harmonisées (1880 Mhz-1900 Mhz).

Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Directive 1999/5/CE (R&TTE) et de la Directive Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de : Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France

Contact : ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com

USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC-D et RSS-213 de l'Industrie du Canada (). (FCC ID : T7HCT8121 IC : 4979B-CT8121). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8121.

Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC-B avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques :

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur :

Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF et est réputé conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Confidentialité :

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.

Elimination :

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

.

Documents associés :

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant http ://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright 2014 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés